



印刷メディア取付方法


重要 ロックピンを抜くと一気にメディア取り付けシートが本体に吸い込まれます。
ロックピンは必ず上下バー取付後、最後に抜いて下さい。

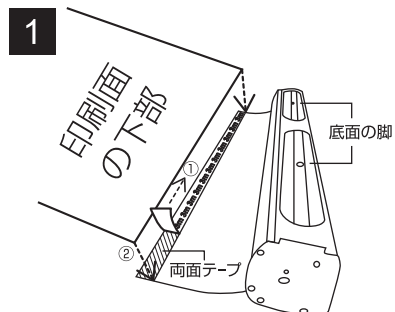

メディア取付シートから剥離紙を剥がして、両面テープの箇所に印刷メディアのウラ面を貼り付けます。

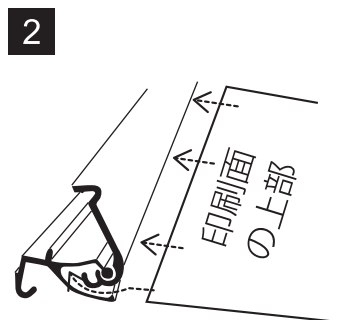


上図のように上部バーを開いて、隙間に印刷メディアを挿入します。

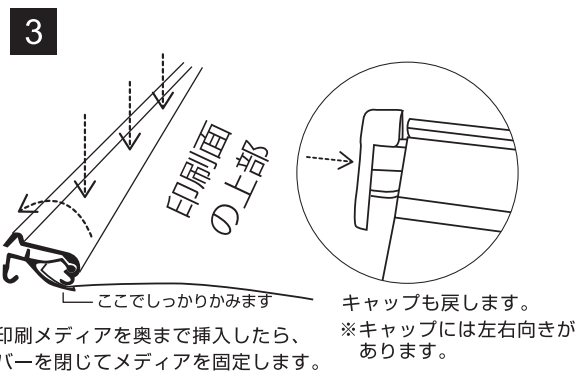


印刷メディアを奥まで挿入したら、バーを閉じてメディアを固定します。

キャップも戻します。
※キャップには左右向きがあります。

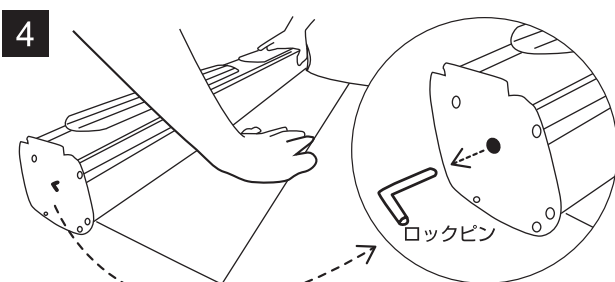


印刷メディアと本体をしっかりと押さえた上で、本体の片側についているロックピンを外します。

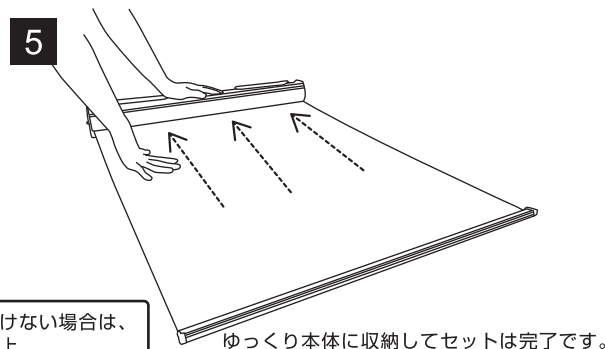


ロックピンが固くて抜けない場合は、ペンチなどをご使用の上、ピンを抜くようにしてください。

ゆっくり本体に収納してセットは完了です。


組み立て方

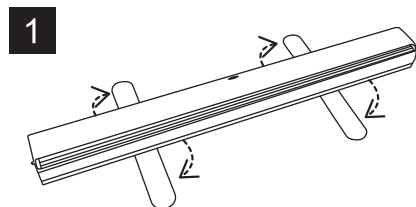


2本の脚を開きます。

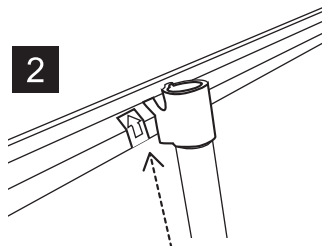

上部バーの矢印のシールの箇所に支柱の先端を取り付けます。

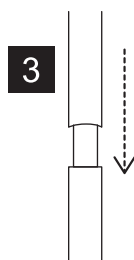

ジョイント部の支柱をつなぎ合わせます。

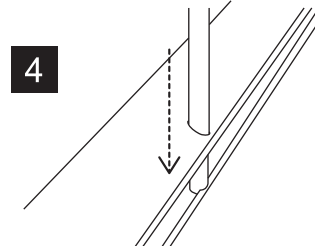

土台部分背面の穴に支柱を納めます。

完成



エコロールスクリーンバナー 楽幕 (ラクマク)

商品No.101-6000-6205

<https://www.signmall.jp/item/10160006205.html>

株式会社 サインモール
〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-49-4 プレムプラナー2階 E-mail: info@signmall.jp
Tel: 03-6304-1350 Fax: 03-6304-1365 <http://www.signmall.jp/>

無断転載禁止 © COPYRIGHT signmall Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

製作サイズ

W850×H2110mm

