

楽々バックパネル取扱説明書

製品を安全に正しく使用して頂く為に下記の注意事項を必ずお読み下さい。

器具設置方法

- 


商品は袋に収納した状態で
お送りします。
- 


袋に入った器具を取り出し、確認
をしてください。
- 

設置は道具などを用意してい
ただ必要はありません。
- 

マジックテープが周囲を囲むように付いている面が
前になります。向きの確認をしてから組み立てを行
いましょう。

- 十分な広さを確保してから組み立てを行って
下さい。二人で左右にひっぱると簡単に広げ
ることが出来ます。
※指を挟まないようにご注意ください。

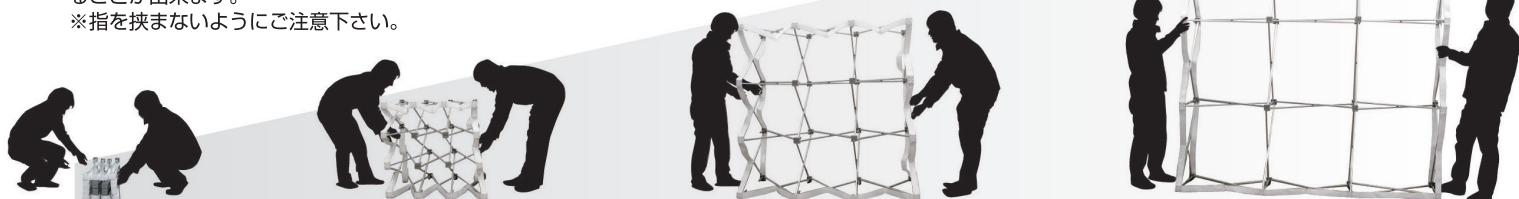

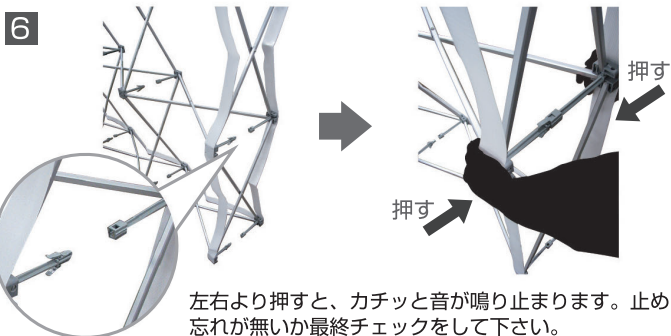
- 


左右より押すと、カチッと音が鳴り止まります。止め
忘れが無い最終チェックをして下さい。



メディア設置方法

- メディアの向きを確認し
てください。
 - 器具を横へ倒した状態でメディア
を下から上へ取り付けると均
等に貼る事ができます。
 - 外側へ少し引っ張りながら取り
付けるとピンと貼ることができ
ます。
 - 起き上げる時は周りに気
を付けてください。
 - 
- マジックテープ加工(メス)

解体時の注意点

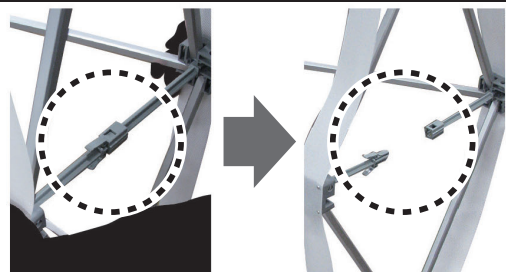

破損の原因となるため、
全てのクリップを外した後に
縮めて収納してください。