

ロールスクリーン 取付手順

1. インクジェット等で出力されたスクリーン(絵、柄、文字などが印刷された布地)を用意します
その際スクリーン 上部250ミリ、下部100ミリ位 余白をとって下さい
2. スクリーン下端にボトムセットテープ(樹脂板大)を貼り、ホッチキスで数箇所止め、はみ出たテープをカッターで切ります
それをボトムバーの溝に差込みスライドさせます
3. プルボールのひもの先端に樹脂板を取り付け、それをボトムバーの溝にスライドさせて中心に持っていきます
4. ボトムバー両端に、ボトムキャップをはめます
5. スクリーン上端にローラーセットテープ(樹脂板小)を貼り、ホッチキスで数箇所止め、メディアからはみ出たテープをカッターで切ります
6. ローラーパイプの丸穴軸を左手、角穴軸を右手に持ち、反時計まわりに回してスクリーン表面が内側になるように巻き込みます
7. ローラーパイプの丸穴軸を床に、角穴軸を上にして手に持ち、そこに角穴ブラケット(速度調整ネジ付)を差し込み、ブラケット本体を反時計まわりに15回転します(ここでは速度調整ネジをまわしません) ※写真1 ブラケットを回す時、メディアやボトムバーに当たらないように注意して下さい またブラケットをしっかり押さえないとバネの復元力でカガを恐る恐れがあります
8. あらかじめベースの端に丸軸ブラケットをビス止めしておき、そこにローラーパイプ(スクリーン付)を差し込み、角穴ブラケットも取り付けます
9. スクリーンを上下させて巻き上げ速度が適当かどうか調べます 不適当な時、角穴ブラケット(速度調整ネジ付)軸をプラスドライバーで回して速度調整します
巻き上げ速度を速める場合時計まわり、遅くしたい場合は時計まわりに回します
但し速度調整ネジはプラスチックなので破損しないよう慎重に回して下さい



ボトムバー・ボトムセットテープ



ローラーパイプ(角穴軸)

ローラーセットテープ



角穴 ブラケット



角穴ブラケット本体を反時計まわりに
15回まわします ※写真1


ロールスクリーンの 天井又は、壁への取付け方法

壁への取り付け

ベースアダプターのスプリングを下側にして壁に2個ビス止めます 但し、ベースアダプター1個に付き固定ビスは1つです
プリンセスの取り付けは、ベースアダプター上側の爪にベースを引っ掛けそのまま押し付けます
プリンセスの取りはずしは、ベースアダプターの透明プラスチックを下側に押し込みます

天井への取り付け

ベースアダプターのスプリングを奥側にして天井に2個ビス止めます 但し、ベースアダプター1個に付き固定ビスは1つです
プリンセスの取り付けは、ベースアダプター手前の爪にベースを引っ掛けそのまま押し付けます
プリンセスの取りはずしは、ベースアダプターの透明プラスチックを奥側に押し込みます

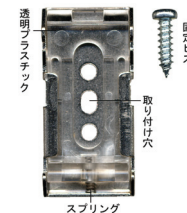

ベースアダプター