




黄色いテープが張ってある部分を
折れた部分と仮定します。


まずクロスしてあるパイプの部品を
取り外す為、ドライバーを使いネジを外します。

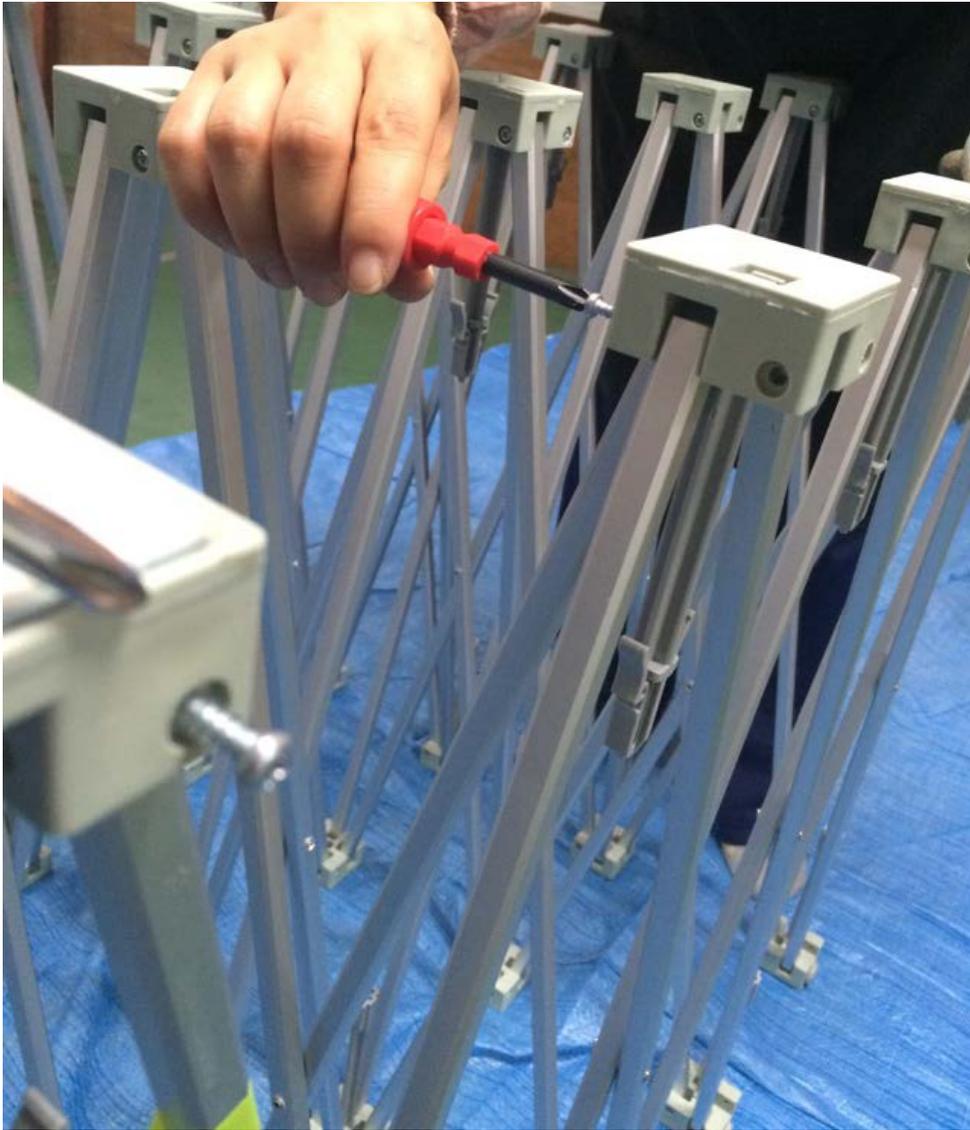


固定されてある両方とも外していきます。



下側も同様に外します。

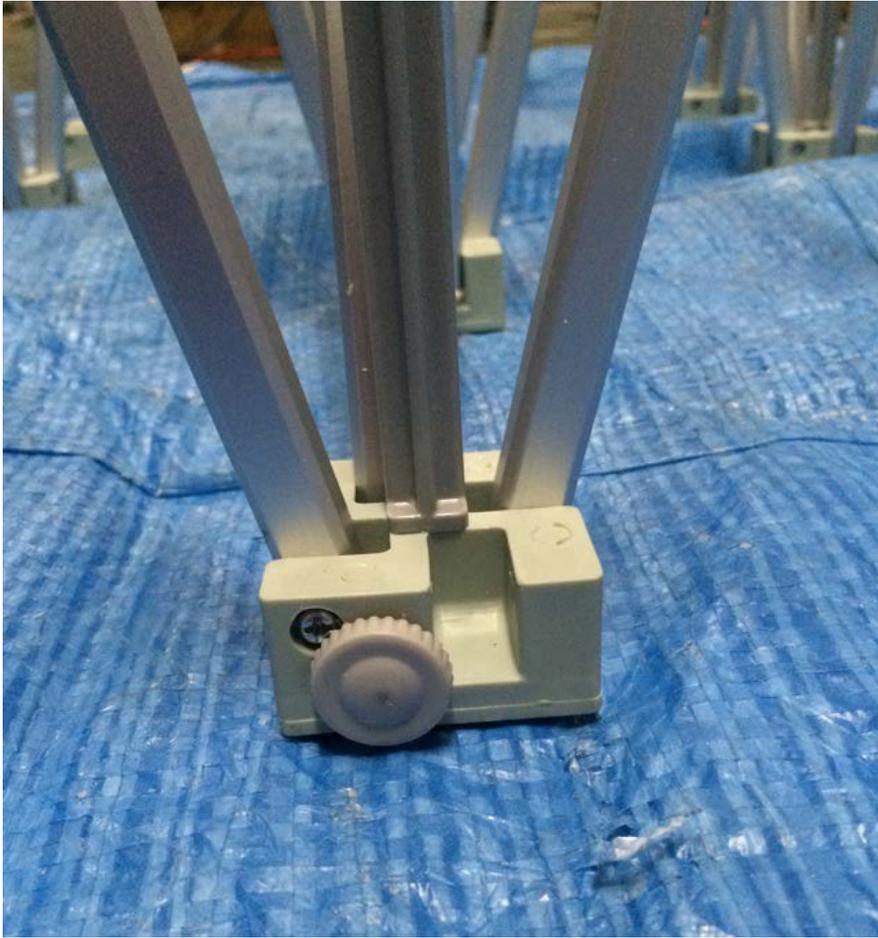

このように手前のネジが邪魔をしてドライバーが入りにくく、外しにくい場合はネジを外してください

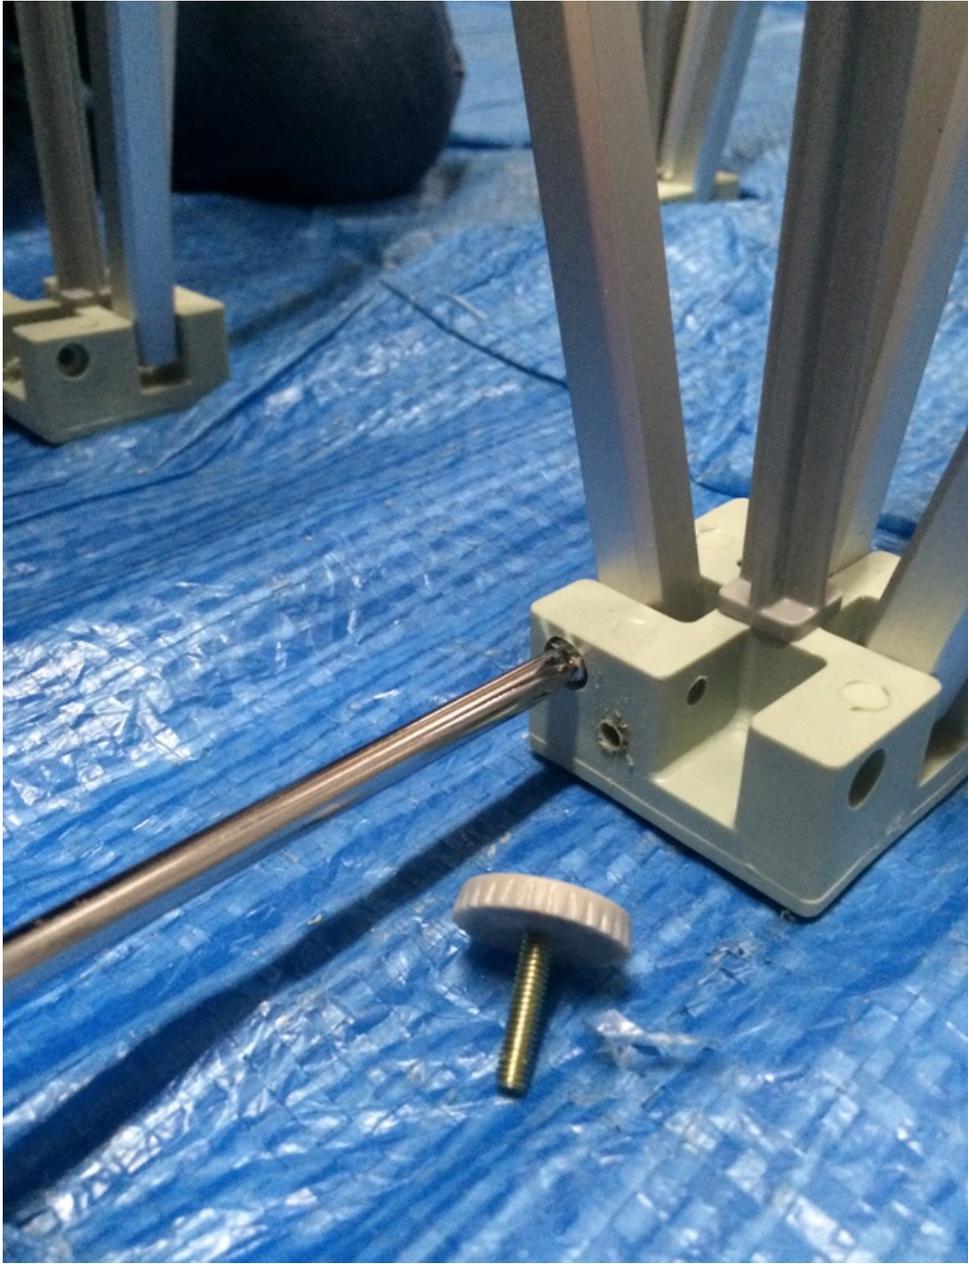

このような具合です



やりにくい場合
上下の向きを変えて行ってください。



すべて外し終わったら
新しいパイプを外した時と
同じような手順でネジを締め固定してください






注意していただきたいのが

隣にあるパイプと同じ向きにそろえてください

この写真のように上下のパイプの向きが逆にならないようにしてください

黄色い線が正しいです○
赤色の線が誤っています×



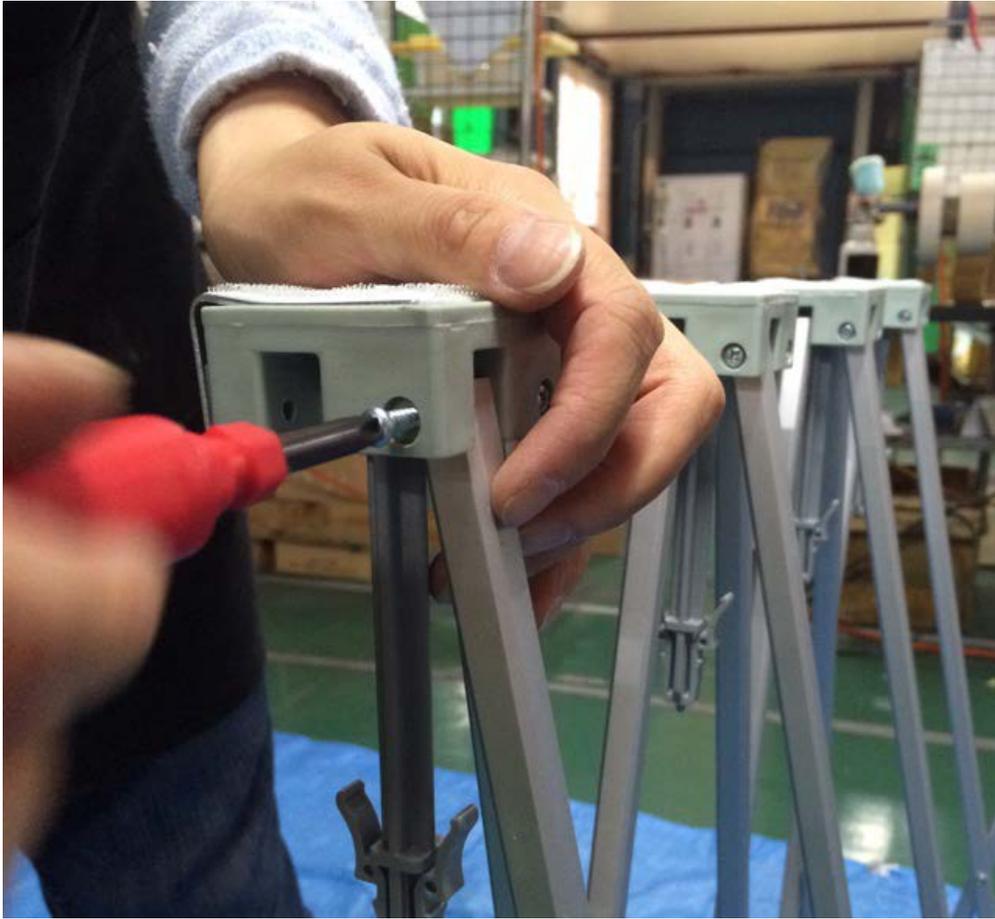

4か所ともネジをつければ
完了です！